


## Supreme COAT™ 全能抗污膜車邊指引

折射率	車邊操作指引
1.498 & 1.56	<p data-bbox="427 367 1114 394">以本公司提供之透明防滑貼紙，貼於凹凸雙面後才車邊（如附圖）</p> 

\* 所有瑞士寶Supreme COAT™ 鏡片（包括現成及車房定造片）請嚴格按照上述車邊操作指引進行車邊。

\* 除1.67 SOLOtech現成底非球面鏡片外。

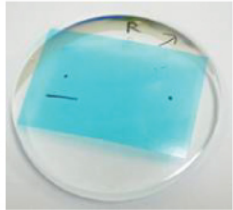
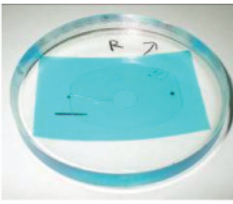
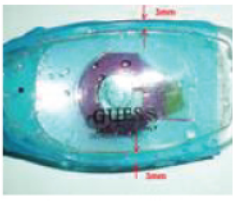
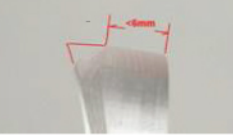

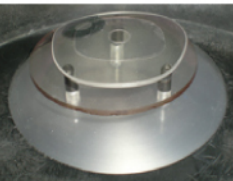

## Supreme COAT™ 全能抗污膜車邊指引

折射率	車邊操作指引			
1.61	第一步： 預割鏡型	凸面：	藍色保護貼紙	
		凹面：	透明防滑貼紙	
		操作：	1/ 先按鏡型放大直徑 6mm 車邊 2/ 更換所有保護貼紙	
	第二步： 按型車邊	凸面：	透明防滑貼紙	
		凹面：	透明防滑貼紙	
		操作：	以平光鏡片協助固定鏡片， 重新貼上車邊頭	
		操作：	按鏡型車邊	

\* 所有瑞士寶Supreme COAT™ 鏡片（包括現成及車房定造片）請嚴格按照上述車邊操作指引進行車邊。

\* 除1.67 SOLotech現成底非球面鏡片外。

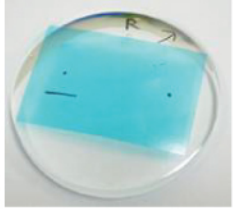
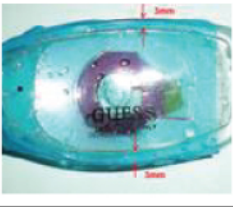
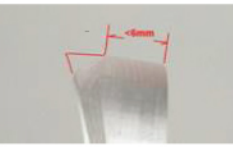


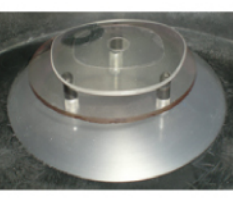

## Supreme COAT™ 全能抗污膜車邊指引

折射率	車邊操作指引			
1.67	第一步： 預割鏡型	凸面：	藍色保護貼紙	
		凹面：	透明防滑貼紙	
		操作：	1/ 先按鏡型放大直徑 6mm 車邊 2/ 更換所有保護貼紙	
		*注意： 若邊厚厚於 6mm	*請修大斜邊，只保留1/3 邊厚， *修邊後，鏡型半徑減少不多於 2.5mm	
	第二步： 按型車邊	凸面：	透明防滑貼紙	
		凹面：	透明防滑貼紙	
		操作：	以平光鏡片協助固定鏡片， 重新貼上車邊頭	
		操作：	按鏡型車邊	

\* 所有瑞士寶Supreme COAT™ 鏡片 (包括現成及車房定造片) 請嚴格按照上述車邊操作指引進行車邊。

\* 除1.67 SOLOtech現成底非球面鏡片外。

# Supreme COAT™ 全能抗污膜車邊指引

折射率	車邊操作指引			
1.74	第一步： 預割鏡型	凸面：	藍色保護貼紙	
		凹面：	透明防滑貼紙	
		操作：	1/ 先按鏡型放大直徑 6mm 車邊 2/ 更換所有保護貼紙	
		*注意： 若邊厚厚於 6mm	*請修大斜邊，只保留1/3 邊厚， *修邊後，鏡型半徑減少不多於 2.5mm	
	第二步： 按型車邊	凸面：	透明防滑貼紙	
		凹面：	透明防滑貼紙	
		操作：	以平光鏡片協助固定鏡片， 重新貼上車邊頭	
		操作：	按鏡型車邊	

\* 所有瑞士寶Supreme COAT™ 鏡片 (包括現成及車房定造片) 請嚴格按照上述車邊操作指引進行車邊。

\* 除1.67 SOLOtech現成底非球面鏡片外。